


# Honeywell

## Galaxy Flex V3

### Verkorte gebruikershandleiding

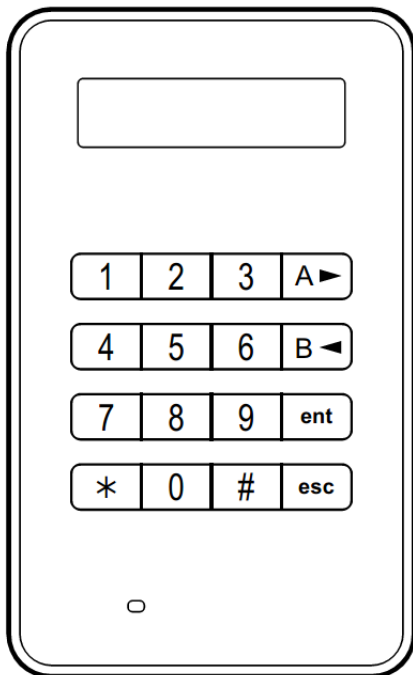

#### Mk8 LCD-bediendeel

- A▶ Vooruit bladeren in een lijst of menu en het systeem volledig inschakelen
- B◀ Achteruit bladeren in een lijst of menu en de deelbeveiliging inschakelen
- Ent De huidige instelling opslaan of de weergegeven opdracht activeren
- Esc Een bewerking afbreken of terugkeren naar de vorige menuoptie

## Systeem inschakelen – Volledig inschakelen

Zorg dat alle deuren en ramen zijn gesloten voordat u het systeem inschakelt.

Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een alarm wordt weergegeven dat niet is gereset.

Het systeem volledig inschakelen:

1. Voer de volgende stap uit:

- Bediendeel: Voer uw pincode in en druk vervolgens op A.

De uitgangstijd van 30 seconden wordt gestart en u hoort een constante toon.

VOLL. ING	30
■■■■■■■■□□□□□□	

2. Verlaat de ruimte via de overeengekomen uitgangsroutte en sluit de deur.

Wanneer de uitgangstijd is verlopen, volgt er een rustperiode van vijf seconden.

Daarna hoort u twee pieptonen die bevestigen dat het systeem is ingeschakeld.

Open zone	1044
-----------	------

3. Inschakelprocedure afbreken tijdens de uitgangstijd:

Voer de volgende stap uit:

- Bediendeel: Druk op esc.

## Systeem inschakelen – Deelbeveiliging

Het inschakelen van de deelbeveiliging is vergelijkbaar met het volledig inschakelen van het systeem. Hierbij worden echter bepaalde detectors overbrugd, zoals is overeengekomen met uw installateur. Bovendien kan het systeem door de installateur zodanig worden geprogrammeerd dat het geluid van de uitgangstimer tijdens het inschakelen niet wordt weergegeven (stille inschakeling).

Deelbeveiliging inschakelen:

1. Voer de volgende stap uit:

- Bediendeel: Voer uw pincode in en druk vervolgens op B.

De uitgangstijd van 30 seconden wordt gestart.

DEELBV. INSCH	30
■■■■■■■■□□□□□□	

2. Verlaat de beveiligde ruimte via de afgesproken route.

Aan het eind van de uitgangstijd hoort u twee pieptonen waarmee het inschakelen wordt bevestigd.

## Inschakelprocedure afbreken

Het inschakelen van de volledige of deelbeveiliging kan worden afgebroken voordat het inschakelen voltooid is.

De inschakelprocedure afbreken:


Voer de volgende stap uit:

- Druk op esc op het bediendeel dat is gebruikt om de inschakelprocedure te starten.  
Op elk ander bediendeel, voer uw pincode in en druk op ent..

## Inschakelen met fouten

Hoewel dit normaal gesproken niet toegestaan is, kunt u het systeem met foutmeldingen inschakelen als het systeem daarvoor is geprogrammeerd en u over het juiste toegangsniveau beschikt.

Als er foutmeldingen zijn wanneer u het systeem wilt inschakelen via het bediendeel, wordt het onderdrukkingsbericht weergegeven:



Het systeem inschakelen met foutmeldingen:

1. Blader door de fouten. Als u toestemming hebt om fouten te onderdrukken, wordt de optie Inschakelen weergegeven, zoals u kunt zien in het voorbeeld hieronder.

```
LET OP-230VAC
ent=INSCHAKELEN
```

2. Druk op ent om de fout gedurende één instelperiode te onderdrukken en het systeem in te kunnen schakelen. Als er meer dan één fout is, herhaalt u dit proces voor elke fout.

## Systeem uitschakelen

Het systeem uitschakelen:

1. Betreed de beveiligde zone via de afgesproken route. Er begint een getimedede entreeperiode en u hoort een pulserende toon.
2. Voer de volgende stap uit:
  - Bediendeel: Voer uw gebruikerscode in en druk op ent.

## Alarmen herstellen

Alleen gebruikers met toegangsniveau 3 of hoger kunnen alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen.

Als u meldingen niet kunt herstellen, kan het zijn dat u deze meldingen wel kunt onderdrukken wanneer u het paneel inschakelt.

Alarmen, fouten en sabotagemeldingen herstellen:

1. Herstel de oorzaak van de fout.
2. Voer een geautoriseerde pincode in.
3. Bekijk en herstel de alarmmeldingen op het bediendeel. Als u niet over het juiste gebruikersniveau beschikt, vraagt een andere gebruiker met een hoger niveau of deze de meldingen kan herstellen.
4. Als de fout is hersteld, kan deze worden gereset door op ent of esc te drukken. Een fout kan niet worden gereset als deze niet is hersteld of niet door een gebruiker is bekeken.
5. Als u een fout niet zelf kunt herstellen, belt u de installateur voor advies.